

# Руководство по эксплуатации печей *Grill'D*



Поздравляем Вас с правильным выбором – выбором печей повышенной прочности!  
Соблюдение данного руководства по эксплуатации и обслуживанию гарантирует отличное качество и максимальную длительность работы печей-каменок марки Grill'D.

*Перед установкой и эксплуатацией печи-каменки внимательно прочитайте руководство.*



*Leo 130 short black/grey*



*Leo 130 long black/grey*



*Leo 240 short black/grey*



*Leo 240 long black/grey*

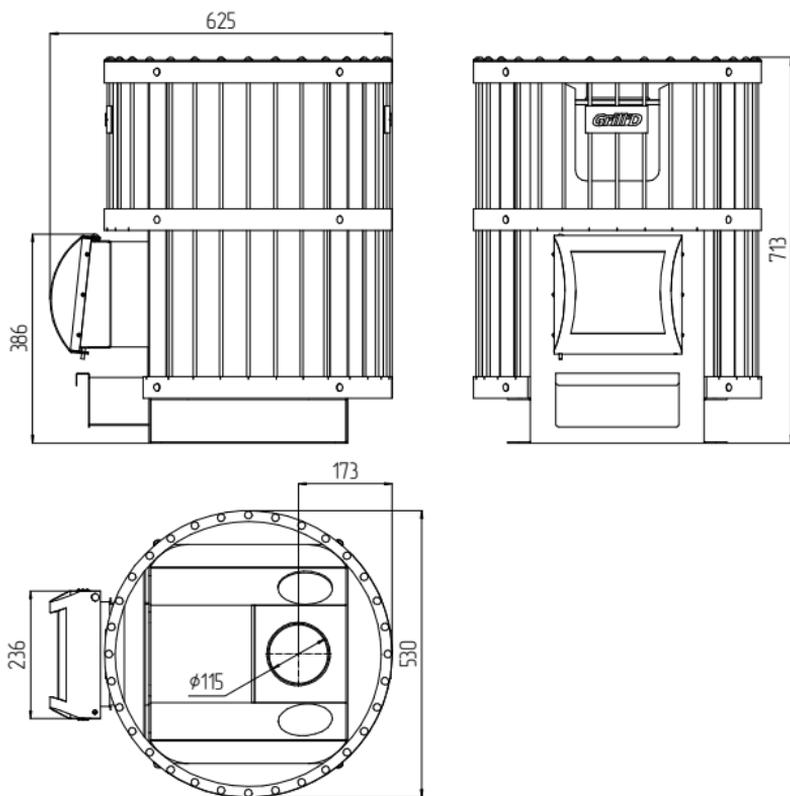


Рис. 1 Размерные характеристики печи «Grill'D» Leo 130 Short

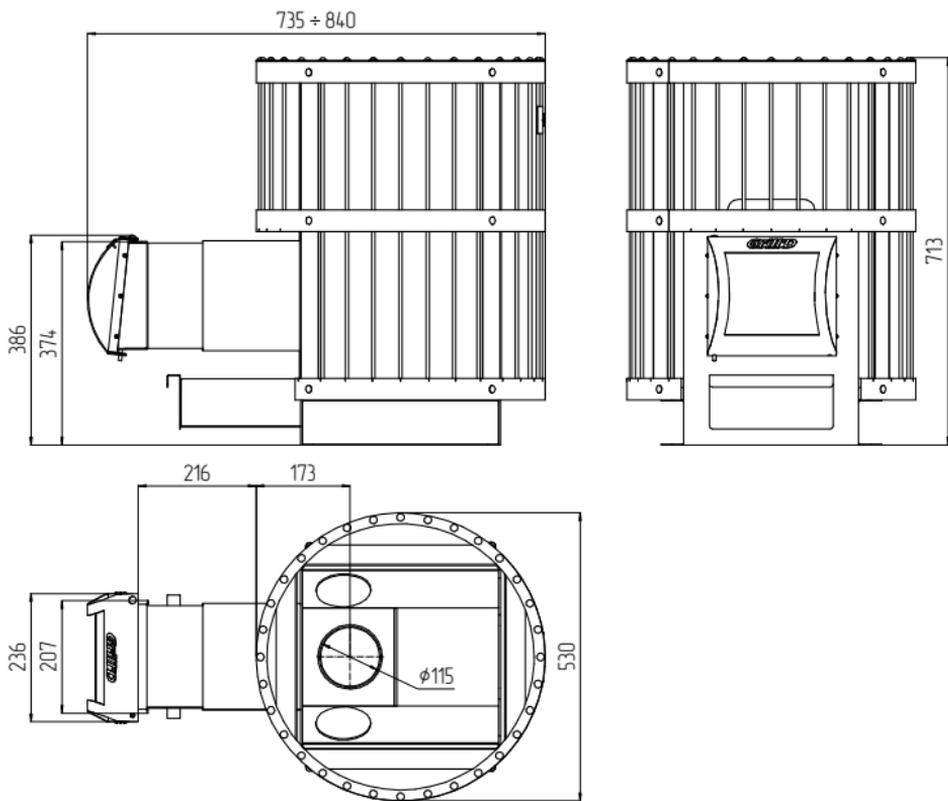
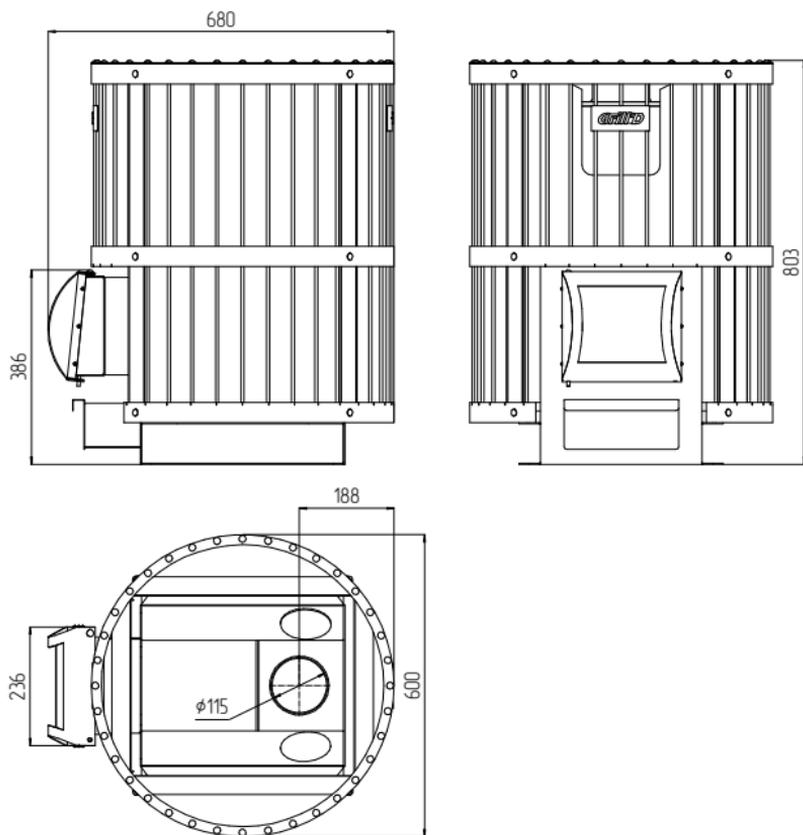
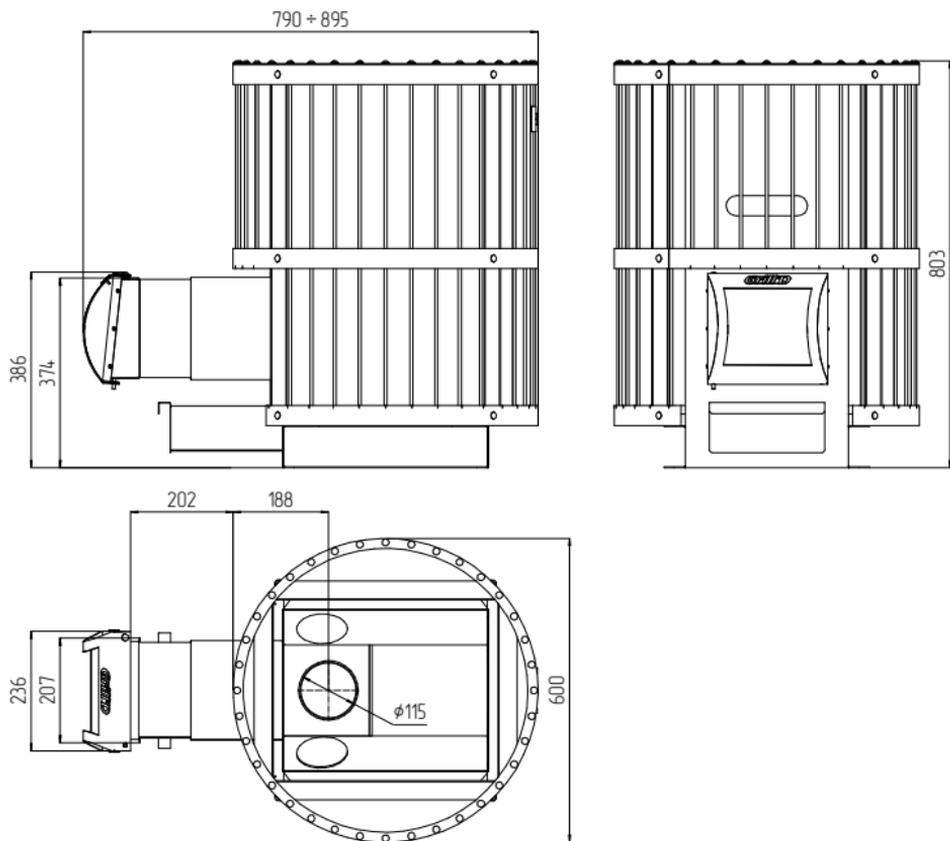


Рис. 2 Размерные характеристики печи «Grill'D» Leo 130 Long



**Рис. 3** Размерные характеристики печи «Grill'D» Leo 240 Short



**Рис. 4** Размерные характеристики печи «Grill'D» Leo 240 Long

## СОДЕРЖАНИЕ

№	название	стр
1.	НАЗНАЧЕНИЕ	6
2.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
3.	КОНСТРУКЦИЯ ПЕЧИ	7
4.	РАБОТА ПЕЧИ	10
5.	МОНТАЖ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ПЕЧИ	10
6.	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	13
7.	ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	13
8.	ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЕЧИ	15
9.	МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	16
10.	ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	17
11.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	18
12.	МАРКИРОВКА И УПАКОВКА	18
13.	ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	19
14.	УТИЛИЗАЦИЯ	19
15.	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	19

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Дровяная печь марки «Grill'D» предназначена для отопления парильного и смежных помещений бани, получения пара и нагрева воды. Печь позволяет получать все присущие для русской бани сочетания температуры и влажности воздуха.

**ВНИМАНИЕ!** При использовании печи в коммерческих целях, при ежедневном, круглосуточном и другом интенсивном режиме эксплуатации печи, рабочая нагрузка увеличивается в 5-10 раз. При таком режиме эксплуатации завод-изготовитель снимает с себя все гарантийные обязательства.

**ВНИМАНИЕ!** Тщательно подбирайте печь под объем парильного помещения. Печь с малой нагревательной способностью придется топить более интенсивно и в течение продолжительного времени, что может значительно сократить срок ее службы.

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики приведены в *Таблице 1*. Размерные характеристики печи приведены на рисунках 1, 2, 3, 4.

Разрешенные виды топлива: дрова березовые, влажностью не более 25%.

Таблица 1. *Технические характеристики*

Модель	Leo 130 short Leo 130 long	Leo 240 short Leo 240 long
Объем помещения парной (м <sup>3</sup> )	6-13	10-24
Диаметр выходного патрубка (мм)	115	115
Масса камней (макс. кг)	110	165
Диаметр камней (мм)	70-150	70-150
Ширина (мм)	530	600
Высота (мм)	713	803
Глубина (мм)	625	680
	735 ÷ 840	790 ÷ 895
Масса (кг)	54	63
	60	68
Максимальная длина полена (мм)	350	390
Минимальная высота дымохода (м)	5	
Толщина верхней плиты топки (мм)	5	

### 3. КОНСТРУКЦИЯ ПЕЧИ


**ВНИМАНИЕ!** *Общий вид печей и(или) их элементов может незначительно отличаться от представленных на рисунках*

Общий вид и расположение основных элементов печи представлены на рисунке 5.

Топка печи «Leo» (6) изготовлена из проката повышенной прочности. Применение подобной стали, с учетом толщины стенок топки 3 мм, а наиболее ответственных элементов - 5 мм (рисунок 5), никак не уменьшает массу печи, но увеличивает надежность и срок эксплуатации. Эффективная схема прогрева камней и парильного помещения заключается в том, что процесс теплообмена организован не только поверхностью верхней каменки (8), но и внешними стенками топки. Каменка (8), а также пространство между топкой и сеткой (1) заполняются камнями и образуют единую каменку. Сетка-каменка является съемным элементом и при необходимости может быть заменена на кожух-конвектор печи модели Optima.

**Примечание:** *Сетка-каменка печи Leo 130 short/long, взаимозаменяема с кожухом-конвектором печи Optima 150 short/long; печи Leo 240 short/long – с Optima 250 short/long.*

Котловой патрубок (2) – несъемный элемент с толщиной стенок 5 мм, служит обязательным переходным элементом от печи к дымовой трубе.

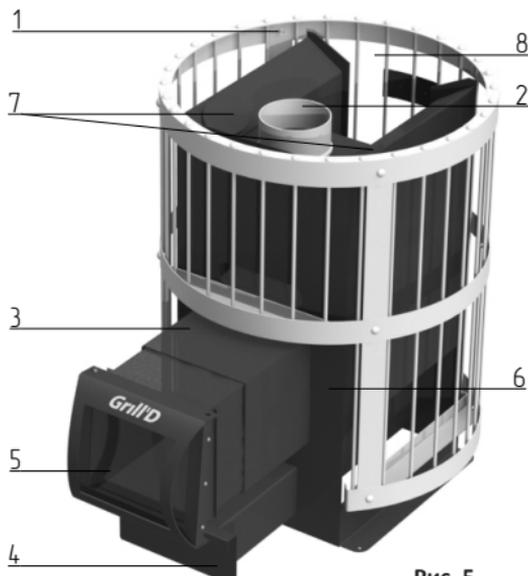

- 1 – Сетка-каменка
- 2 – Патрубок котловой
- 3 – Топливный канал
- 4 – Зольный ящик
- 5 – Дверца с термостойким стеклом
- 6 – Топка печи
- 7 – Заглушки прочистные
- 8 – Верхняя каменка

**Рис. 5**  
Устройство  
и работа печи


Модели печей исполнения «Long» оснащены телескопическим топливным каналом (3), позволяющим осуществлять топку печи из смежного помещения, а при монтаже – настраивать длину канала в зависимости от толщины стены.

**Примечание:** Максимальные и минимальные габаритные размеры печи в зависимости от крайних положений выдвижного канала приведены на рисунке 2 и 4.


**ВНИМАНИЕ!** При монтаже печи, после определения окончательного положения выдвижной части, для герметизации места соединения частей канала необходимо промазать место соединения высокотемпературным герметиком с рабочей температурой не менее 1000°C.

Все печи дополнительно могут быть оснащены спе-



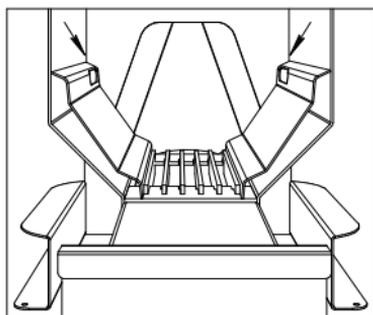

Модификация «Short»

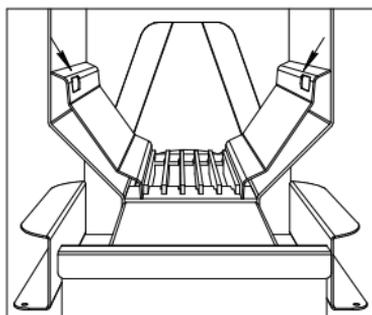

Модификация «Long»

Рис. 6 Усиление камеры горения

циальными усилительными приспособлениями, улучшающими процесс горения и дополнительно защищающими топку печи от разрушения из-за действия высокой температуры. Приспособления имеют каналы подачи дополнительного воздуха для горения (рисунок 6), который, поступая в топку, проходит частично над огнем в верхнюю часть топки, при этом недогоревшие продукты горения (сажа) также сгорают. При подобном дожиге печных газов вырабатывается дополнительное тепло, повышая эффективность печи.

**Примечание:** расположение каналов подачи дополнительного воздуха зависит от вида исполнения печи (Short/Long, см. рисунок 6). Порядок установки пластин описан в разделе 5. МОНТАЖ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ПЕЧИ.

На дне топки расположена колосниковая решетка (рисунок 7), изготовленная из проката повышенной прочности толщиной 5 мм. Решетка является одной из наиболее теплонагруженных частей печи, и используемый в ее изготовлении металл и его толщина удовлетворяют всем предъявляемым требованиям.

Дверца топки печей «Grill'D» (5) изготовлена из стали и термостойкого стекла Schott Robax® (Германия).

Под топкой расположен зольник с выдвижным зольным ящиком (4). Наружная поверхность печи покрыта антикоррозионной термостойкой эмалью.

Заглушки прочистные (7) закрывают отверстия, которые служат для очистки дымовых каналов печи от инородных предметов, накопившейся на внутренних стенках сажи и т.п. Подробнее о проведении технического обслуживания печи читайте в разделе 11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

**ВНИМАНИЕ!** Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию печи, не ухудшающие ее потребительские свойства.

## 4. РАБОТА ПЕЧИ

Для набора температуры, при растопке, печь «Grill'D» необходимо эксплуатировать в режиме интенсивного горения (зольный ящик приоткрыт). Основное время работы печи должно проходить в экономичном режиме, при полностью закрытом зольном ящике.

Дверца топки открывается на необходимый для удобной загрузки топлива уголь и ввиду наличия термостойкого стекла позволяет держать процесс горения под визуальным контролем.

Сквозь пластины колосниковой решетки зола попадает в зольный ящик, который позволяет легко произвести очистку печи, не прерывая процесс горения.

Камни в верхней каменке имеют наиболее высокую температуру и позволяют получить более «легкий» пар. Камни во всем объеме каменки являются емкими накопителями тепловой энергии, ограждают пользователя от жесткого инфракрасного излучения и являются источником так называемого «мягкого» тепла.

## 5. МОНТАЖ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ПЕЧИ

### 5.1. Колосник составной

Колосник состоит из шести отдельных пластин, изготовленных из проката повышенной прочности толщиной 5 мм. Для каждой пластины предусмотрено отдельное посадочное место (рисунок 7).

### 5.2. Дверца

Дверца топки печи «Grill'D» с термостойким стеклом Schott Robax® (Германия) позволит Вам держать процесс горения под визуальным контролем и наслаждаться видом пламени.

Для монтажа дверцы необходимо осуществить следующие действия (см. рисунок 8):

- 1) поставить дверцу на посадочное место и определить направление открывания дверцы;
- 2) закрепить ее в таком положении металлическим стержнем.

### 5.3. Сетка-каменка

Сетка «садится» на нижние упоры топки.

Наглядная иллюстрация монтажа сетки изображена на рисунке 9.

### 5.4. Заглушки прочистные

Наглядная иллюстрация монтажа заглушек изображена на рисунке 10.

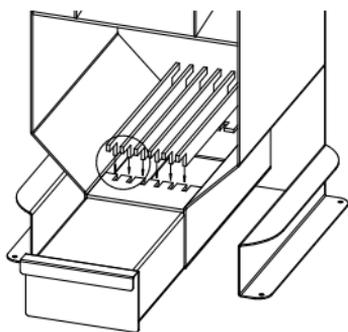


Рис. 7

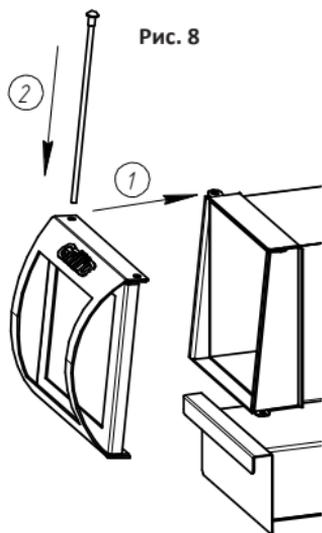
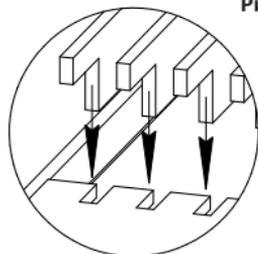


Рис. 8

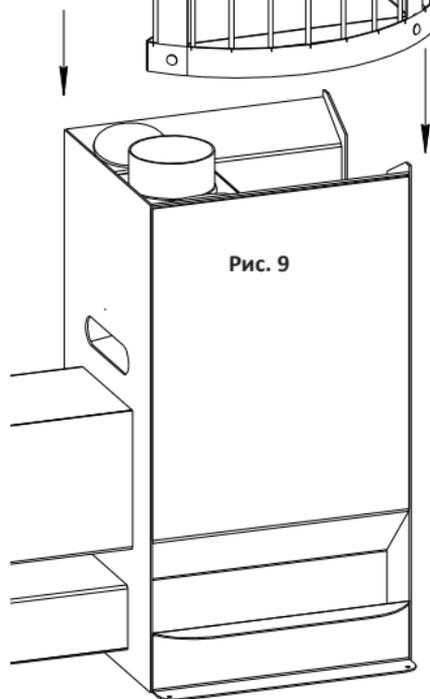
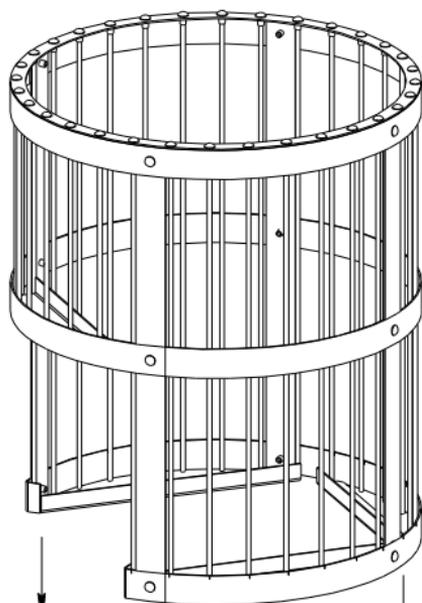


Рис. 9

Рис. 10


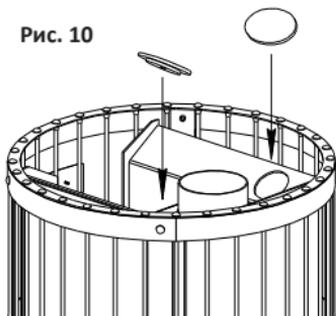


Рис. 11

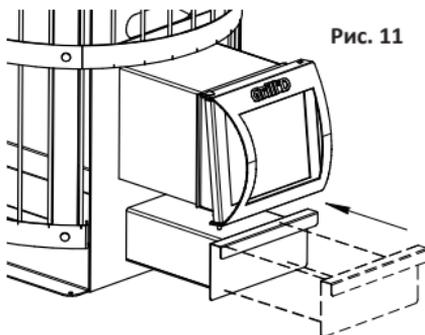

### 5.5. Зольный ящик

Место и способ установки зольного ящика изображены на рисунке 11.


### 5.6. Усиление камеры горения

**Примечание:** расположение каналов подачи дополнительного воздуха зависит от исполнения печи (Short/Long, см. рисунок 6).

Для монтажа пластин усиления необходимо осуществить следующие действия (см. рисунок 12):

- 1) Установить заднюю пластину выпуклой частью к стенке топки. Верхняя часть пластины должна опираться на стенку топки, а нижняя - отстоять от нее на 5-10 мм;
- 2) Поочередно установить боковые пластины (очередность установки значения не имеет).

Рис. 12

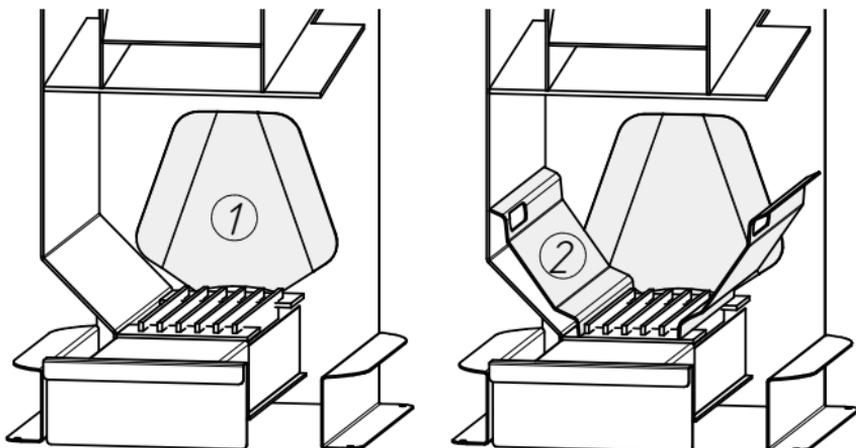

## 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие - 12 месяцев, с момента приобретения Изделия Потребителем. Срок службы Изделия не менее 10 лет\*.

В случае если Потребителем обнаружено несоответствие Изделия заявленным свойствам, Потребитель вправе обратиться с Претензией в Организацию, реализовавшую данную продукцию.

При этом Организация имеет право обратиться к Производителю для решения вопросов по Претензии.

Производитель обязуется бесплатно выполнить доработку Изделия, целиком, либо его части (по решению Производителя), заменить изделие целиком, его часть, комплектующие, возместить ущерб иным способом (по согласованию с Потребителем) в случае, если дефект возник в течение гарантийного срока (12 месяцев), либо по вине Производителя.

При внесении Потребителем изменений в Изделие целиком, ее часть/ части, комплектующие, гарантийные обязательства на Изделие не распространяются. Также гарантия не распространяется на элементы, которые подлежат периодической замене в процессе эксплуатации. Гарантия на Изделие не предоставляется в случае нарушений со стороны Потребителя требований руководства по эксплуатации, технических требований по монтажу, эксплуатации изделия. Вышеуказанные нарушения со стороны Потребителя освобождают Производителя от ответственности.

На Изделии могут появляться следы коррозии в результате повреждения лакокрасочного покрытия в процессе эксплуатации, что не является гарантийным случаем.

*\*Срок службы печи является расчетным, при условии соблюдения требований настоящего Руководства, периодической топке печи (не более 4 часов в неделю) и при условии эксплуатации печи с использованием усиления камеры горения.*

## 7. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ВНИМАНИЕ!** *Перед началом использования печи «Grill'D» удалите все упаковочные элементы с печи, бумажные информационные таблички и др.*

**ВНИМАНИЕ!** *Перед началом использования печи «Grill'D» необходимо произвести предварительную протопку.*

Оптимальный вариант протопки: на улице, вдали от воспламеняющихся поверхностей, материалов, с соблюдением мер пожарной безопасности и др. Необходимо надставить часть дымохода (2 метра) и загрузить в топку печи 3-4 березовых полена, поджечь. Зольный ящик при этом приоткрыть, после появления стабильной тяги – полностью задвинуть. По мере сгорания дров, подкладывать поленья. Протопку проводить в течение 1 часа.

В результате протопки сгорают промышленные масла на металле и летучие компоненты термостойкой эмали с выделением дыма и запаха.

**ВНИМАНИЕ!** Монтаж печи и закладку камней производить только после полного остывания печи.

**ВНИМАНИЕ!** Монтаж печи и дымохода должен осуществляться в соответствии со СНиП 41-01-2003 и только квалифицированными работниками специализированной строительно-монтажной организации.

#### **Порядок монтажа печи и дымохода:**

- 1) Подготовьте помещение и место постоянной эксплуатации печи с учетом требований СНиП 41-01-2003.
- 2) Установите печь на указанное место с соблюдением требований СНиП 41-01-2003.
- 3) Осуществите монтаж комплектующих печи согласно разделу 5 настоящего руководства по эксплуатации.
- 4) Заложите камни в каменку.

**Примечание:** Сетка «садится» на нижние упоры топки, а после загрузки полного объема камней фиксируется ими, поэтому для исключения перекосов сетки загрузку камней необходимо производить последовательно: загружать сначала первое кольцо камней по периметру сетки, затем следующее и так далее.

Во время укладки необходимо следить за тем, чтобы камни как можно большей площадью и более плотно прилегали ко всей поверхности каменки и топки.

Для закладки безопаснее и правильнее использовать специальные камни, такие как: талькохлорит, габбро-диабаз, жадеит и др. предназначенные для использования в бане.

**Примечание:** Для дополнительного объема камней наиболее эффективно использовать «Сетку для камней «Grill'D» (см. в каталоге).

- 5) Осуществите монтаж дымохода и (при наличии) бака для нагрева воды.

**Примечание:** Для исключения преждевременного закипания воды в баке, рекомендуем Вам установить «Бак на трубе» компании «Сферра» объемом не менее 70-ти литров. Объем бака позволит приготовить и горячую воду, и баню практически одновременно. Бак устанавливается на патрубков печи.

- 6) Удостоверьтесь в том, что все элементы печи и модули дымоходных систем нормально функционируют (без растопки печи), а также убедитесь в отсутствии следующих неисправностей и недочетов:

- отсутствуют какие-либо комплектующие;
- имеются внешние повреждения корпуса, комплектующих;
- зольный ящик перемещается с трудом.

**ВНИМАНИЕ!** Запрещается эксплуатировать печь и дымоход, имеющие неисправности.

**ВНИМАНИЕ!** Соединение печи с дымоходом либо иными конструкция-ми должно иметь возможность разборки.

**ВНИМАНИЕ!** Для лучшей герметизации модулей дымохода друг с другом и с печью, обязательно используйте герметик с рабочей температурой не менее 1000°C.

## 8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЕЧИ

1) Перед каждой растопкой печи:

- убедитесь в наличии тяги в дымоходе.
- убедитесь в отсутствии посторонних предметов, остатков продуктов горения от предыдущих топок печи в топке, зольном ящике, дымоходе.
- при необходимости удалите все лишние и посторонние предметы из топки и дымохода, очистите зольный ящик от золы.

**ВНИМАНИЕ!** Запрещается пользоваться очистными поленьями (брикетами), самодельными составами, создающими высокую температуру в топке печи и дымоходе для сжигания оседающей в них сажи.

2) Заложите 3-4 полена на колосник так, чтобы обеспечивался свободный доступ воздуха в зону горения (дрова укладывать неплотно, зольный ящик приоткрыть).

**ВНИМАНИЕ!** Запрещается допускать горение дров в топливном канале. Допустимая длина поленьев указана в Таблице 1.

**ВНИМАНИЕ!** Допускается использовать только указанные в разделе 2 виды топлива. Не рекомендуется использовать в качестве топлива хвойные, смолодержущие породы дерева (ель, пихта, сосна и др.). Категорически запрещается использовать в качестве топлива строительные и другие материалы, содержащие в своем составе химические вещества, клей и т.д.: ДСП, ДВП и др.

**ВНИМАНИЕ!** Топка печи дровами с влажностью более 25% приводит в быстрому образованию налета сажи на стенках и в каналах топки, а также на стенках дымовой трубы.

3) Осуществите розжиг заложенных в топку дров.

**ВНИМАНИЕ!** Запрещается использовать для этих целей жидкости для розжига, взрывчатые, токсичные вещества, краски, растворители, бензин и т.д.

4) После прогрева дымохода и появления стабильной тяги (обычно после сгорания первой закладки дров), возможен перевод печи в режим экономичного горения, для поддержания температуры. Для этого необходимо полностью закрыть зольный ящик. Управление режимом горения осуществляется путем изменения положения зольного ящика (открытие/закрытие).

**ВНИМАНИЕ!** После растопки печи до появления устойчивой тяги при открытии дверцы возможен выход небольшого количества дыма.

5) При необходимости дальнейшей топки печи, загрузки дров, закройте зольный ящик, через 5 минут после этого откройте дверцу плавно, без рывков. Осуществите загрузку дров и закройте дверцу.

**ВНИМАНИЕ!** Для поддержания температуры в парной последующие (после установления стабильной тяги) топки печи допускается осуществлять только в режиме экономичного горения, для исключения преждевременного прогорания стенок топки. Это также поможет сэкономить топливо.

6) После прогорания всего объема дров, можете завершить работу печи. Для этого дождитесь полного остывания печи, удалите золу из топки в зольный ящик, затем очистите зольник.

**ВНИМАНИЕ!** В процессе предварительной протопки и дальнейшей эксплуатации печи возможно частичное отслоение излишек термостойкой эмали на наиболее теплонагруженных элементах печи. Это является технической особенностью эмали «CERTA» и подтверждено производителем. Не влияет на работу печи и не является производственным браком.

Удаление отслоившейся краски производите механически, используя пластиковую щетку, сухую ветошь. Очистку осуществляйте после полного остывания печи.

**ВНИМАНИЕ!** В процессе эксплуатации печи металл топки может немного деформироваться, что не является производственным браком при сохранении целостности сварных швов.

**ВНИМАНИЕ!** При наличии бака для подготовки горячей воды, если температура в помещении эксплуатации при перерывах в работе печи опускается ниже +5°C, необходимо каждый раз после завершения работы печи сливать воду из бака.

## 9. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

**ВНИМАНИЕ!** Запрещается прикасаться к нагретым частям печи, камням, дымоходу.

**ВНИМАНИЕ!** Запрещается сушить одежду, вещи, предметы, дрова, веники и др. на поверхности печи.

**ВНИМАНИЕ!** Горючие предметы должны отстоять от поверхности печи не менее, чем на 500 мм.

**ВНИМАНИЕ!** Запрещается эксплуатация печи с незакрытой дверцей.

**ВНИМАНИЕ!** Не находите слишком близко к печи при подаче воды на разогретые камни.

**ВНИМАНИЕ!** Для открытия дверцы, в целях безопасности, используйте рукавицы, либо специальные приспособления.

**ВНИМАНИЕ!** Все время топки печь должна быть под присмотром. Не поручайте это ответственное занятие детям.

## 10. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

**1) Неисправность:** Появление запаха гари и(или) химического запаха.

**Возможная причина:** На поверхности печи остались промышленные масла, и(или) запах выделяет термостойкая эмаль.

**Устранение:** Протопите печь согласно разделу 7.

**2) Неисправность:** Медленный прогрев помещения.

**Возможная причина:** Печь подобрана не верно, и(или) теплоизоляция помещений не соответствует требуемым нормам.

**Устранение:** Подберите печь большей мощности. Утеплите помещение согласно СНиП 23-02-2003.

**3) Неисправность:** Прогар стенок топки и(или) колосниковых пластин.

**Возможная причина:** Использовано не рекомендованное топливо, и(или) печь, после растопки и установления стабильной тяги, эксплуатировалась в режиме интенсивного горения.

**Устранение:** Осуществите ремонт печи или ее замену на новую.

**4) Неисправность:** При ветре дым выбивается в помещение через топочную дверку.

**Возможная причина:** Плохая тяга в дымоходе, и(или) каналы трубы размещены в зоне ветрового подпора.

**Устранение:** Нарастите дымовую трубу с таким расчетом, чтобы ее устье было выведено из зоны ветрового подпора.

**5) Неисправность:** Постепенное ослабление тяги. Слабое горение топлива, при открытой топочной дверке дым поступает в помещение.

**Возможная причина:** Засорение дымохода или дымовых каналов печи.

**Устранение:** Произведите полную чистку печи и дымохода от сажи, удалите из дымовых каналов инородные предметы.

**6) Неисправность:** Полное отсутствие тяги при растопке печи.

**Возможная причина:** В дымоходе находится холодный воздух.

**Устранение:** Сожгите над вьюшкой или в месте, предусмотренном для чистки, бумагу, стружку и т.п. согласно «Правил производства трубо-печных работ».

**7) Неисправность:** Из дымохода стекает вода, труба покрывается влагой. Часть влаги выходит на наружную поверхность трубы в виде темных пятен.

**Возможная причина:** Температура отходящих газов ниже температуры конденсации водяных паров в дымоходе.

**Устранение:** Необходимо поднять температуру отходящих газов на выходе из трубы на 15 °С выше точки росы, для чего:

а) подберите утепленный дымоход (модульные сэндвич-трубы) по всей длине, или как минимум утеплите трубу на чердаке и над крышей слоем теплоизоляции необходимой толщины;

б) используйте для топки сухой вид топлива.

## 11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

**ВНИМАНИЕ!** Просим Вас внимательно ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации, «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» при осуществлении работ по техническому обслуживанию.

Периодическое техническое обслуживание дымохода, печи и ее комплектующих является залогом их эффективной и безопасной работы, безопасности Вас и Ваших близких!

**ВНИМАНИЕ!** Работы по техническому обслуживанию печи и дымохода осуществляйте только после их полного остывания.

Печь и дымоход необходимо очищать от сажи перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже одного раза в три месяца. Очистку печи и дымохода производить механически, используя специальные приспособления (щетка, ерш, скребки, грузило). Подбор необходимых приспособлений производится исходя из потребностей при проведении работ по очистке.

Очистка дымовых каналов печи производится через очистные отверстия после снятия заглушек (позиция 7 на рисунке 5)

**ВНИМАНИЕ!** Запрещается пользоваться очистными поленьями (брикетами), самодельными составами, создающими высокую температуру в топке печи и дымоходе для сжигания оседающей в них сажи.

При наличии дверцы с термостойким стеклом, его очистку от копоти и сажи производить мягкой ветошью, используя специальные препараты для очистки термостойкого стекла каминов и печей в соответствии с руководством по применению.

**ВНИМАНИЕ!** При очистке печи и дымохода примите необходимые меры безопасности, используйте все необходимые для проведения подобных работ средства индивидуальной защиты.

## 12. МАРКИРОВКА И УПАКОВКА

### **Маркировка**

На печи имеется информационная табличка. Она содержит обозначение товарного знака, модель, месяц и год изготовления печи, серийный номер.

### **Упаковка**

Баннные печи поставляются в сборе на поддонах по 2 штуки, предварительно упакованные в пленку.

### 13. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

**ВНИМАНИЕ!** До первой протопки печи, во избежание повреждения слоя термостойкой краски, не производите механического воздействия на поверхность печи до полной полимеризации краски и остывания.

Нижеуказанные условия хранения относятся к помещениям хранения и Поставщика, и Потребителя.

**Условия хранения:** Согласно ГОСТ 15150-69, гр. 3. (в сухом помещении, обеспечивающим защиту от атмосферных осадков и попадания прямых солнечных лучей), в заводской упаковке, в вертикальном положении.

**Температурные условия:** от - 60 до + 40 °С при относительной влажности воздуха не более 80% (+25 °С).

**Важно:** Воздух помещения хранения не должен содержать примесей агрессивных веществ.


Срок хранения в заводской упаковке до переконсервации 12 месяцев.

### 14. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие в своем составе не содержит вредных, опасных, ядовитых веществ и тем самым не представляет опасности для жизни и здоровья человека, окружающей среды, поэтому может быть утилизировано по правилам утилизации общепромышленных отходов.

### 15. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплектующие		
Топка печи	в сборе	1 шт
Дверца		1 шт
Сетка-каменка		1 шт
Руководство по эксплуатации		1 шт
Пластины колосниковые		6 шт
Заглушка прочистная		2 шт
Зольный ящик		1 шт



Отметка ОТК: \_\_\_\_\_  
(ФИО, подпись, штамп)

Дата продажи: \_\_\_\_\_  
(дата, подпись продавца, штамп магазина)

С руководством по эксплуатации ознакомлен: \_\_\_\_\_  
(подпись покупателя)

***ВНИМАНИЕ! Производитель снимает с себя гарантийные обязательства при отсутствии штампа магазина.***



ООО «Сфerra», г. Уфа, Майкопская, д. 5. Тел./факс: (347) 271-46-46.  
e-mail: sferra@sferra.pro