


Парогенератор проточный
для бани, сауны, хамама

«STEAMTEC»
ULTIMATE AIO

Руководство
по эксплуатации

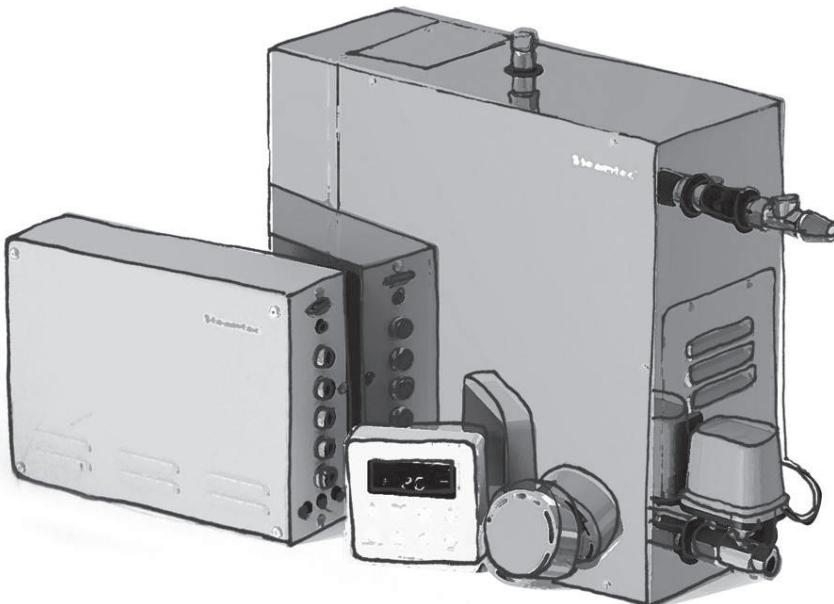

Внимательно прочтите настоящеe руководство перед
установкой и сохраните для дальнейшего использования

Содержание

Введение.....	3
Глава 1. Характеристики.....	4
1.1. Модели, характеристики и размеры	4
1.2. Панель управления ULTIMATE AIO.....	8
Глава 2. Установка.....	9
2.1. Установка парогенератора.....	10
2.2. Установка пульта управления и датчика температуры	10
2.3. Монтаж трубопровода.....	12
2.4. Монтаж электрики.....	13
Глава 3. Панель управления	21
3.1. Элементы панели управления.....	21
3.2. Функционирование панели управления	22
3.3. Автоматические функции	26
Глава 4. Техобслуживание.....	27
Глава 5. Диагностика неисправностей.....	28
Глава 6. Гарантия и сервис	29
Декларация о соответствии ЕАС.....	30
Европейский сертификат ЕС	31
Для заметок.....	32

Введение

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор парогенератора серии **Steamtec ULTIMATE AIO**: с хорошо проработанной структурой, стабильными показателями работы, который удобен в установке.

Для правильной установки, эксплуатации, технического обслуживания и безопасности использования, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями и сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

-  **ВНИМАНИЕ:** Данное оборудование не предназначено для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или людьми с недостатком опыта и знаний, если за ними не установлен надзор относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.
-  **ВНИМАНИЕ:** Во избежание несчастных случаев, дети, находясь вблизи оборудования должны быть под присмотром ответственного лица.
-  **ВНИМАНИЕ:** Проверьте парную перед запуском оборудования.
-  **ВНИМАНИЕ:** Запрещается курение и употребление алкоголя внутри парной.
-  **ВНИМАНИЕ:** Если почувствовали недомогание – немедленно покиньте парную.
-  **ВНИМАНИЕ:** В парной необходима наружная вентиляция.

Глава 1. Характеристики

1.1. Модели, характеристики и размеры:

Таблица 1

Модель	Мощность (кВ)	ТЭНЫ (шт.*кВ)	Напряжение / Ток (В/А)	Провод питания (шт.*мм ²)	Предохранитель (А)	Объём помещения (м ³)	Размеры (Д*Ш*В) (мм)	
ULTIMATE AIO-30	3.0	2*1.5	220-240/13.6	3*2.5	16	2~3	425*160*315	
ULTIMATE AIO-40	4.0	2*2.0	220-240/18.2	3*2.5	25	3~5		
ULTIMATE AIO-45	4.5	3*1.5	220-240/20.5	3*2.5	25	3.5~5.5		
			380-415/6.8	5*1.5	16			
ULTIMATE AIO-50	5.0	2*1.5+1*2.0	220-240/22.7	3*2.5	32	4~6		
			380-415/9.1	5*1.5	16			
ULTIMATE AIO-60	6.0	3*2.0	220-240/27.3	3*4.0	40	5~7		
			380-415/9.1	5*1.5	16			
ULTIMATE AIO-70	7.0	2*2.5+1*2.0	220-240/31.8	3*6.0	40	5.5~8	475*185*450	
			380-415/11.4	5*2.5	16			
ULTIMATE AIO-80	8.0	2*2.5+1*3.0	220-240/36.4	3*6.0	60	6.5~9		
			380-415/13.6	5*2.5	16			
ULTIMATE AIO-90	9.0	6*1.5	380-415/13.6	5*2.5	16	8~11		
ULTIMATE AIO-105	10.5	3*1.5+3*2.0	380-415/15.9	5*2.5	25	9~12	510*185*460	
ULTIMATE AIO-120	12.0	6*2.0	380-415/18.2	5*2.5	25	11~14		
ULTIMATE AIO-150	15.0	6*1.5+3*2.0	380-415/22.7	5*2.5	32	13~18		
ULTIMATE AIO-180	18.0	9*2.0	380-415/27.3	5*4.0	40	16~22		
ULTIMATE AIO-225	22.5	9*2.5	380-415/34.1	5*6.0	60	19~26		
ULTIMATE AIO-240	24.0	6*2.5+3*3.0	380-415/36.4	5*6.0	60	22~30		

⚠ ВНИМАНИЕ: Номинальная мощность соответствует заявленной при напряжении в сети 230 В.




Полная система ULTIMATE AIO для парной

Схема 1. Схема парогенератора



- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Левая панель | 12. Правая панель |
| 2. Отверстие для провода | 13. Водопроводная труба |
| 3. Крышка | 14. Электромагнитный клапан |
| 4. 15р разъем | 15. Труба дренажной системы ТЭНы |
| 5. Вторичный распределительный щит | 16. Клапан сброса давления |
| 6. Клемма провода | 17. Base plate |
| 7. Задняя панель (U-образная) | 18. Нижняя панель |
| 8. Выключатель | 19. Передняя панель (крышка доступа) |
| 9. Паровая форсунка | 20. Эксплуатационный люк |
| 10. Датчик уровня воды | |
| 11. Внутренний бак | |

Схема 2. Принцип работы парогенератора

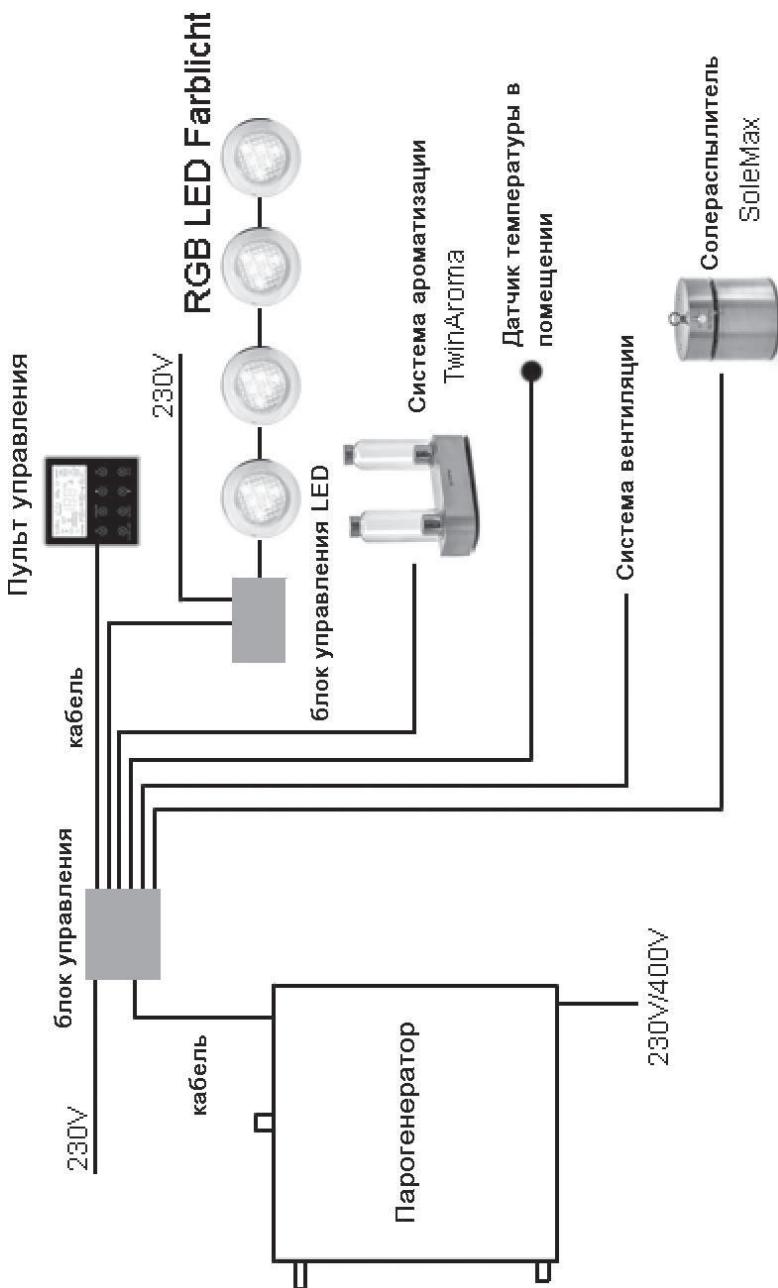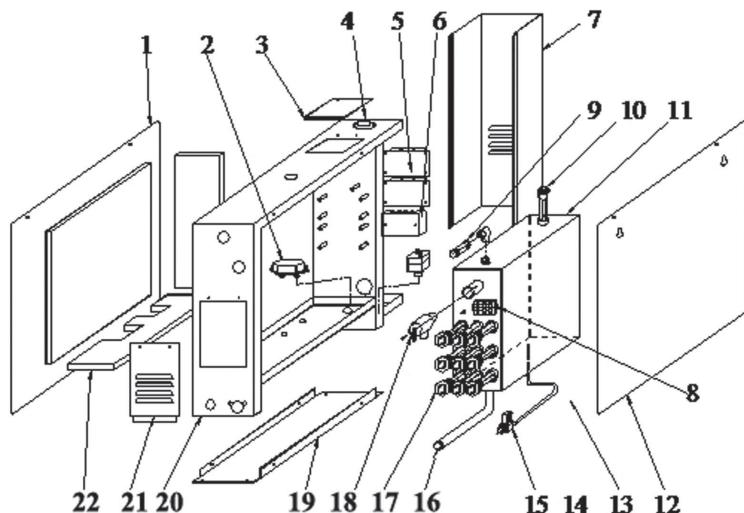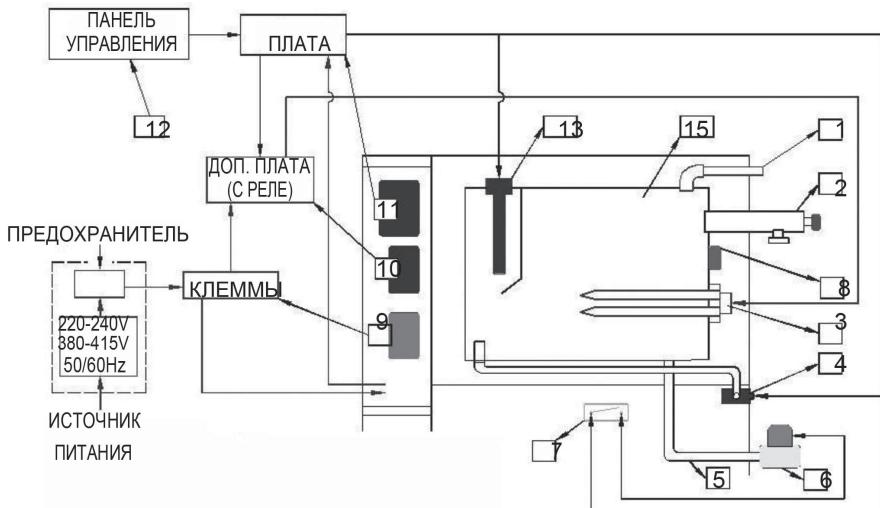

1. Выпускной патрубок пара
2. Предохранительный клапан
3. Нагревательные элементы
4. Впускной электромагнитный клапан
5. Сливной патрубок
6. Клапан автоматического слива
7. Источник питания 12-24В
8. Выключатель защиты от перегрева
9. Клеммы автоматического слива
10. Дополнительная плата (с реле)
11. Главная плата
12. Панель управления
13. Датчик уровня воды
15. Емкость с водой



ВНИМАНИЕ: Датчик температуры должен быть установлен отдельно и подключен к пульте управления с помощью кабеля. Пульт управления должен быть установлен за пределами парной.

1.2. Панель управления ULTIMATE AIO

Рисунок 3. Панель управления



Таблица 2. Характеристики и размеры пульта управления

Модель парогенератора	Модель пульта	Время работы пульта (мин.)	Допустимая температура	Размеры (мм)
ULTIMATE AIO	ULTIMATE AIO	1~60 или более	35~60 °C (95~131°F)	103*103*4.5

Глава 2. Установка

Меры предосторожности:

- Если парогенератор установлен в труднодоступном для пользователя месте, водоподающий клапан должен быть легко доступен на случай чрезвычайной ситуации.
- УЗО должен быть установлен на блоке питания, а блок питания, кабель АШ, предохранитель должны совпадать с номиналом указанным на шильде оборудования и схемой 1 данной инструкции.
- Электромагнитный клапан может выдержать максимальное давление воды 0.8 Мпа (8 кг / см²). Для защиты электромагнитного клапана от чрезвычайно высокого давления воды, пожалуйста, установите редуктор давления воды.
- Не устанавливайте седловидный или игольчатые клапаны на входе, они могут потерять герметичность во время эксплуатации, используйте краны с шаровым элементом запирания. Убедитесь в отсутствии посторонних частиц в трубах и соединениях, которые могут повредить клапаны прибора.
- Не устанавливайте краны или прочую запорную арматуру в паропровод, не уменьшайте сечение паропровода. Не блокируйте трубу и форсунку, в противном случае это может оказать негативное влияние на поток пара и конденсата. Паропроводы должны быть установлены под небольшим углом так, чтобы конденсат, образовываясь внутри паропровода, мог стекать в сторону паровой форсунки.
- Парогенератор должен быть установлен в отапливаемом помещении. Эксплуатация при отрицательных температурах приведет к выходу прибора из строя.
- Трубка пара должна быть выполнена из меди; все другие материалы, такие как пластик, акрил не следует использовать, они не способны выдержать температуру более 150 °C.
- Все соединения паропровода должны быть герметичны, чтобы предотвратить любую утечку пара, которая может нанести вред парогенератору и пользователю.

Выбор подходящего парогенератора:

- Для достижения комфорта и релаксации в парной, а также эффективности использования энергии, выбор правильной модели и размера парогенератора является так же критичным, как дизайн самой парной. Пожалуйста, выберете подходящую вашей спецификации модель, используя таблицу 1.

2.1. Установка парогенератора

- Отключите электропитание парогенератора перед его монтажом.
- В парогенераторе установлена защита от перегрева в виде ручного регулятора температуры. Если температура во внутреннем баке превысит 120 °C, выключатель автоматически отключит электропитание нагревательного элемента. В таком случае необходимо отключить электропитание парогенератора, а затем тщательно проверить нагревательные элементы, реле на дополнительной плате и трубопровод подачи воды после того, как парогенератор полностью остынет. Температурный выключатель может быть сброшен вручную только после того, как неисправность была распознана и решена.
- Не устанавливайте парогенератор на открытом воздухе, во влажном помещение, месте, где он может быть подвергнут замораживанию или коррозии. Не устанавливайте парогенератор рядом с местами хранения ГСМ. Будьте аккуратны в обращение с паропроводом и предохранительным клапаном, во избежание повреждений высокими температурами пара.
- Парогенератор должен быть установлен на горизонтально ровной поверхности.
- Генератор должен быть установлен в сухом и хорошо проветриваемом помещение. Он может быть установлен либо на стене либо на полу, в любом случае оборудование должно быть хорошо закреплено (см. рисунок 4).

2.2. Установка пульта управления и датчика температуры:

- Пульт управления должен быть установлен не ниже 1,2 м от пола за пределами парной. Сначала просверлите отверстие диаметром 16 мм на месте установки. Протяните провод пульта управления и провод датчика температуры через трубопровод, а затем подключите провод управления к черному / белому разъему (4-контактный). Затем приклейте заднюю панель пульта к стене (см. рисунок 5).
- Датчик температуры используется для контроля температуры внутри парной, поэтому парогенератор может работать в автоматическом режиме, постоянно поддерживая температуру, которая была предварительно установлена в помещении. Высота установки датчика должна быть около 1,2 – 1,5 м от пола. Просверлите отверстие (диаметром 16 мм), а затем установите датчик в парилке (см. рисунок 6), вытяните провод датчика через трубопровод затем подключить к плате.

Внимание: Провод пульта и датчика температуры не должны быть параллельны или пересекаться с силовым проводом. Датчик температуры не должен быть установлен на боковой стене, которая находится за дверью, и пульт не должен быть установлен во влажном помещении.

Рисунок 4.
Места для установки

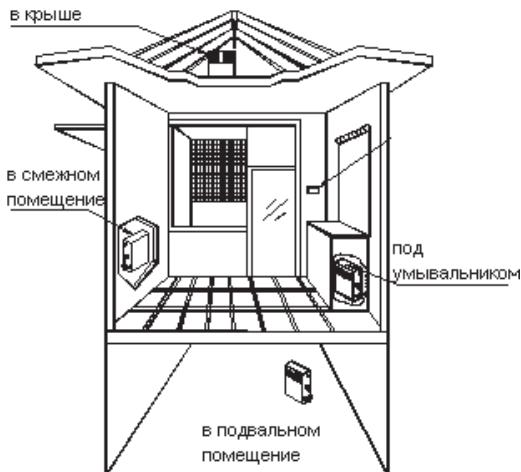


Рисунок 5.
Установка пульта


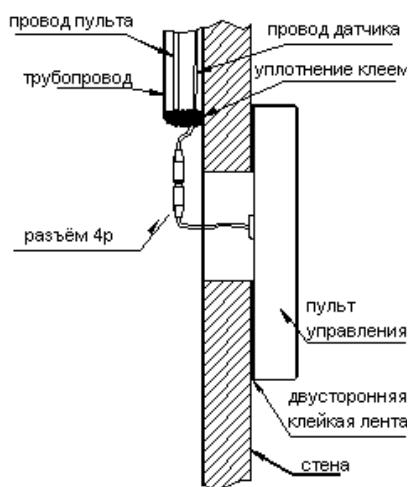


Рисунок 6.
Установка датчика температуры

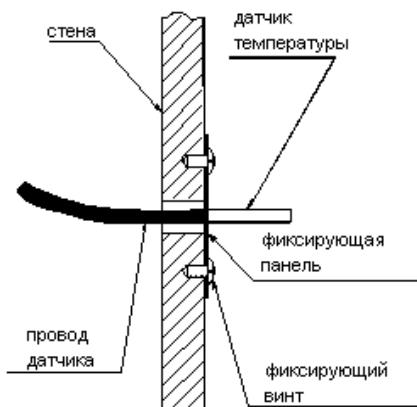

2.3. Монтаж трубопровода:

Меры предосторожности:

- Если парогенератор установлен в труднодоступном для пользователя месте, водоподающий клапан должен быть легко доступен на случай чрезвычайной ситуации.
- Электромагнитный клапан может выдержать максимальное давление воды 0.8 Мпа (8 кг / см²). Для защиты электромагнитного клапана от чрезвычайно высокого давления воды, пожалуйста, установите редуктор давления воды.
- Не устанавливайте седловидный или игольчатые клапаны на входе, они могут потерять герметичность во время эксплуатации, используйте краны с шаровым элементом запирания. Убедитесь в отсутствии посторонних частиц в трубах и соединениях, которые могут повредить клапаны прибора.
- Не устанавливайте краны или прочую запорную арматуру в паропровод, не уменьшайте сечение паропровода. Не блокируйте трубу и форсунку, в противном случае это может оказать негативное влияние на поток пара и конденсата. Паропроводы должны быть установлены под небольшим углом так, чт обы конденсат, образовываясь внутри паропровода, мог стекать в сторону паровой форсунки.
- Трубка пара должна быть выполнена из меди; все другие материалы, такие как пластик, акрил не следует использовать, они не способны выдержать температуру более 150 °C.
- Все соединения паропровода должны быть герметичны, чтобы предотвратить любую утечку пара, которая может нанести вред парогенератору и пользователю.
- Установка всех соединений паропровода должна быть проведена до момента герметизации стены (см. рисунок 7).


Водозабор: Сначала соедините магнитный фильтр очистки с электромагнитным клапаном подачи воды. Затем используя ½ дюймовые (12,7 мм) гибкие шланги из нержавеющей стали для подключения другой стороны магнитного фильтра очистки воды и водопровода. Используйте только холодную воду.

Выход пара: Используйте не меньше чем ½ дюймовую (12,7 мм) медную трубу для соединения паровой форсунки с трубой паропровода парогенератора. Паровая труба должна иметь как можно меньше поворотов, которые должны быть плавным, с минимальным радиусом 5 см. Если длина паровой трубы превышает 3м, ее следует изолировать по всей длине.

Паровая форсунка: Паровая форсунка должна быть установлена на уровне 300мм от пола и не менее 150мм от полков. Нанесите силиконо- вый клей на ниппель паропровода и заднюю части паровой форсунки, затем ввинтите форсунку на паропровод. Обратите внимание, что форсунка должна быть установлена паровым отверстием вверх, как показано на рисунке 7.

Дренажная труба: Используйте $\frac{1}{2}$ дюймовые (12,7 мм) медные трубы для подключения дренажного клапана и сливного трубопровода в доме. Кроме того, используйте $\frac{1}{2}$ дюймовые (12,7 мм) медные трубы для подключения предохранительного клапана и сливной трубопровода в доме. Сливной трубопровод должен быть установлен под небольшим углом таким образом, чтобы способствовать сливу остаточной воды в сливной трубе парогенератора.

Рисунок 7. Схема подключения

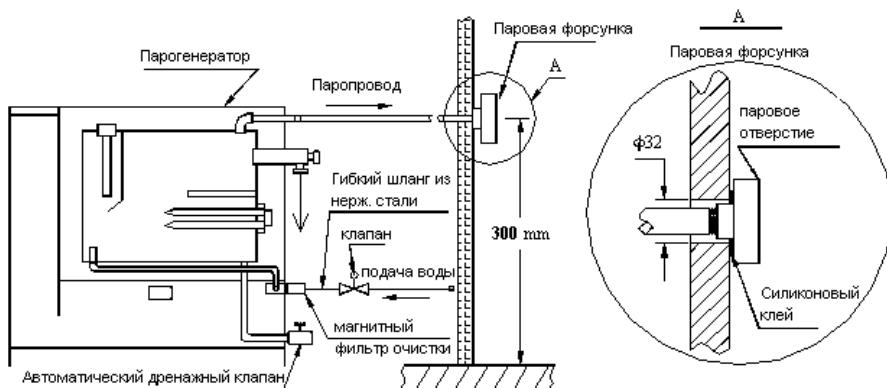

2.4. Монтаж электрики

Меры предосторожности:

- Вся электросхема должна монтироваться профессиональными电工 in accordance with norms and standards.
- Источник электропитания должен быть отключен перед установкой оборудования, его техническим обслуживанием и ремонтом. Имейте ввиду, что кнопка включения / выключения на парогенераторе не прекратит подачу тока.
- Только оригинальные детали и элементы оборудования STEAMTEC могут быть использованы при установке, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте.
- После монтажа трубопровода и электрической цепи, должна быть проведена тщательная проверка перед подключением парогенератора.
- Парогенератор был тщательно проверен и испытан на заводе-изготовителе, поэтому пользователю нужно только правильно установить электрическую цепь.

УСТАНОВКА ПРОВОДА ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

Снимите заднюю крышку парогенератора, протяните провод пульта управления на задней панели пульта через трубопровод, а затем вставьте его в отверстие в задней части корпуса парогенератора и подключения к вилке (см. рисунок 8).

УСТАНОВКА ПРОВОДА ПИТАНИЯ

Меры предосторожности:

- Блок питания должен быть 220-240 В или 380-415 В, 50/60 Гц (см. таблицу 1).
- Выбор предохранителя, выключателя и провода питания должен соответствовать данным таблицы 1.


Снимите заднюю крышку парогенератора, вставьте 3-жильный провод питания (1 фаза, 220-240 В, 50/60 Гц) или 5-жильный провод питания (3 фазы 380-415 В, 50/60 Гц) в отверстие в задней части корпуса генератора и подключите к соответствующему терминалу (см. рисунок 9-12).

1 фаза, 220-240 В, 50/60 Гц источник тока: подключите токонесущий провод к ячейке, помеченной как "L"; подключите нейтральный провод к ячейке, помеченной как "N"; а провод заземления подключите к ячейке помеченной как .

3 фазы, 380-415 В, 50/60 Гц источник тока: подключите провода L1, L2, L3 к ячейкам, помеченным как "L1", "L2" и "L3" соответственно; подключите нейтральный провод к ячейке, помеченной как "N"; а провод заземления подключите к ячейке, помеченной как .

2 фазы, 220-240 В, 50/60 Гц источник тока: подключите провода L1, L2 к ячейкам помеченным как "L1", "L2" соответственно, провод заземления подключите к ячейке ".

**Рисунок 8. Электромонтажная схема
для пультов AIO-30, AIO-40, AIO-50, AIO-60, AIO-75**

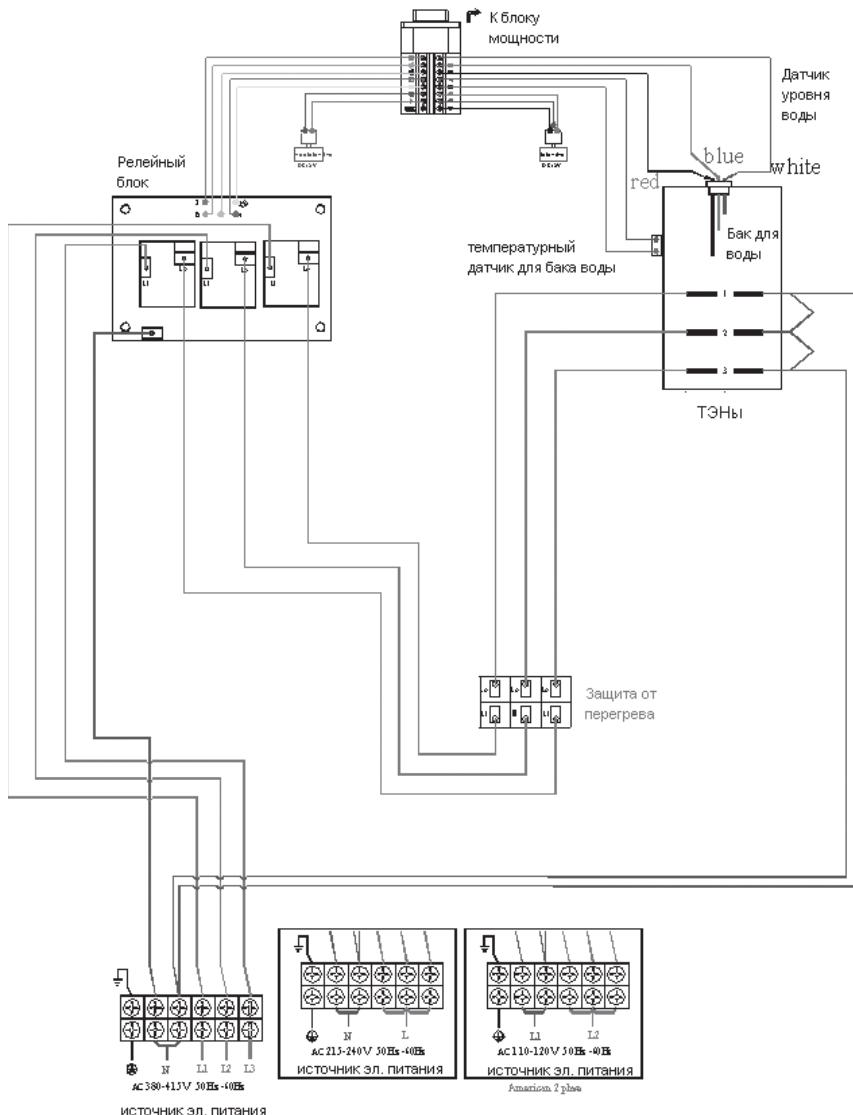

Примечание:


D34 Индикатор источника эл. питания основной платы

D39 Индикатор состояния контактной группы реле

D24 Индикатор состояния уровня воды

D18 D19 D20 Индикатор работы ТЭНов


**Рисунок 9. Электромонтажная схема
для пультов AIO-90, AIO-120**

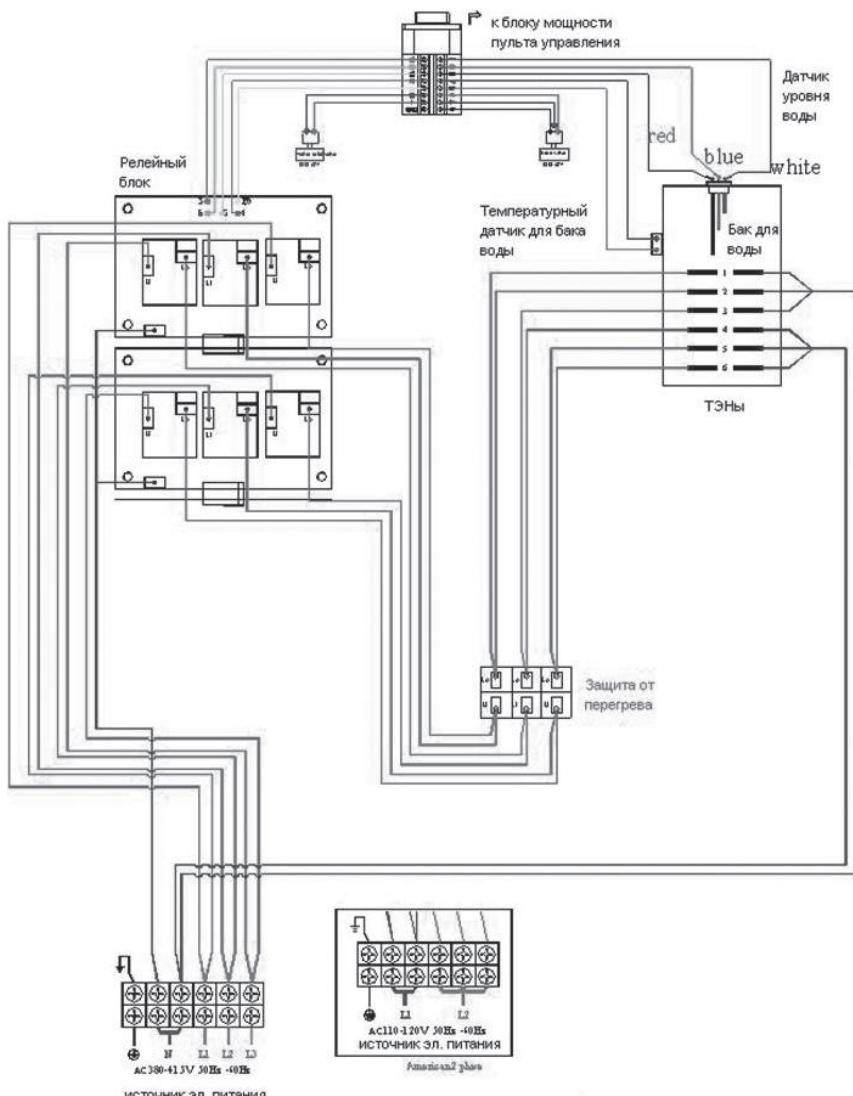

Примечание:

- D34 Индикатор источника эл. питания основной платы
- D39 Индикатор состояния контактной группы реле
- D24 Индикатор состояния уровня воды
- D18 D19 D20 Индикатор работы ТЭНов

**Рисунок 10. Электромонтажная схема
для пультов AIO-150, AIO-160, AIO-180, AIO-210, AIO-225, AIO-240**

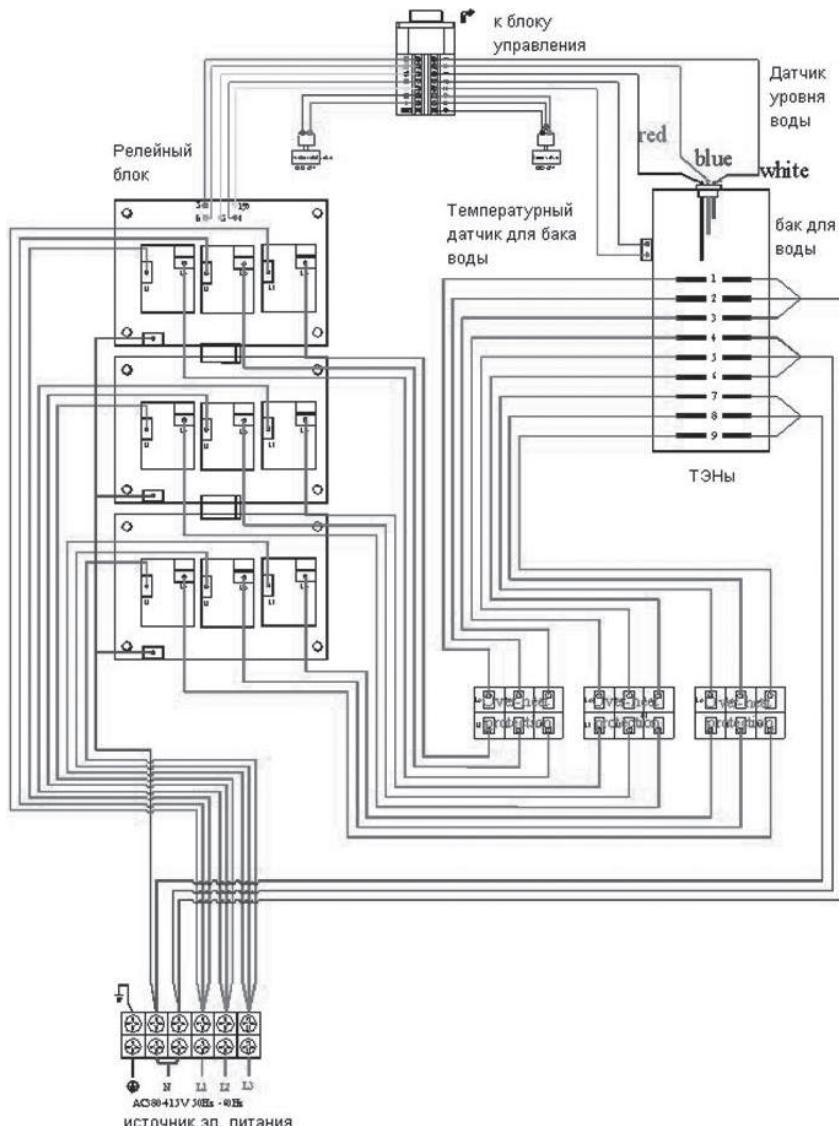

Примечание:

- D34 Индикатор источника эл. питания основной платы
- D39 Индикатор состояния контактной группы реле
- D24 Индикатор состояния уровня воды
- D18 D19 D20 Индикатор работы ТЭНов

Рисунок 11. Описание последовательности разъемов VGA

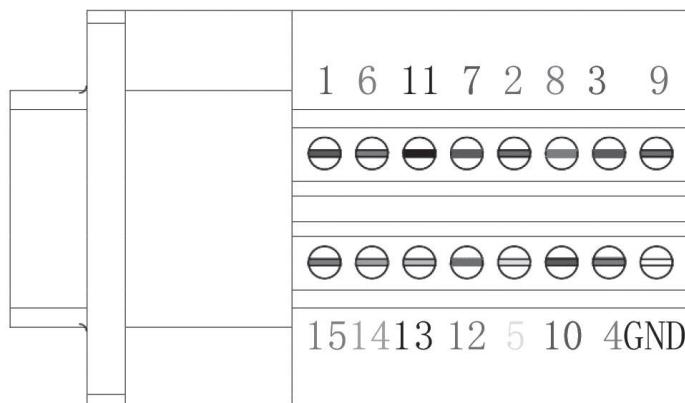
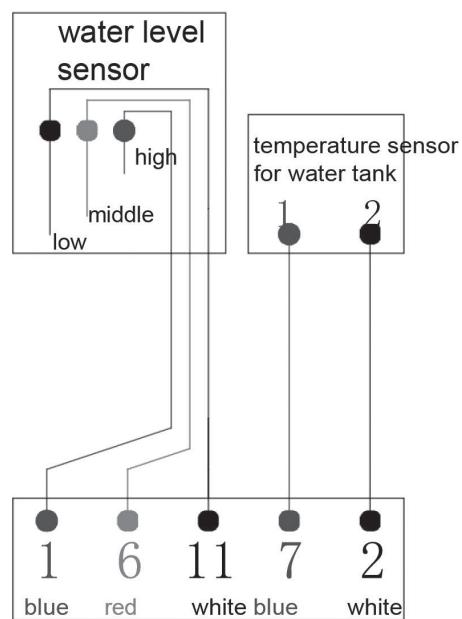
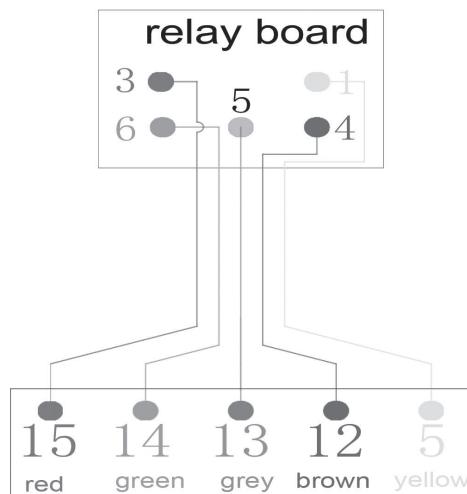


Рисунок 12. Датчик уровня воды и датчик температуры воды в баке парогенератора



**Рисунок 13. Описание последовательности линии VGA
реле в парогенераторе**



**Рисунок 14. Описание последовательности VGA
линии клапана подачи воды и дренажного клапана**


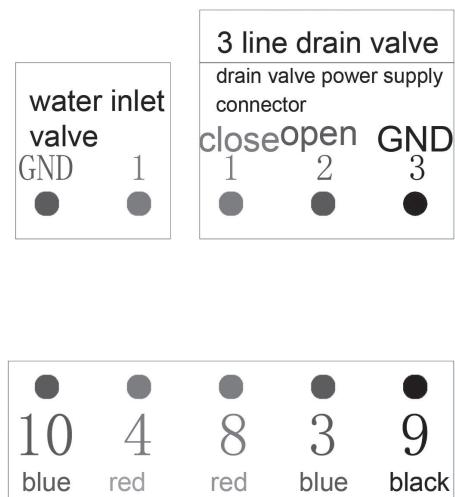


Рисунок 15. Описание последовательности VGA линии клапана подачи воды и сливного клапана

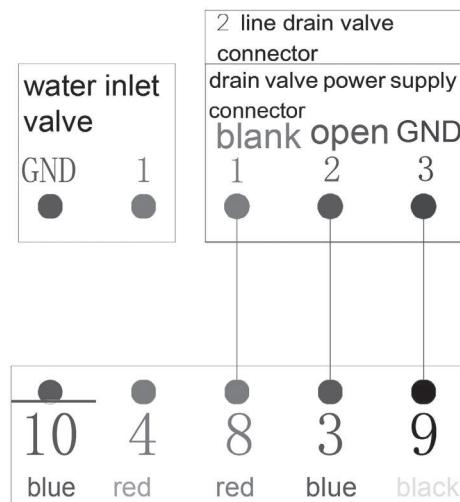

Глава 3. Панель управления

3.1. Элементы панели управления

Рисунок 16. Панель управления


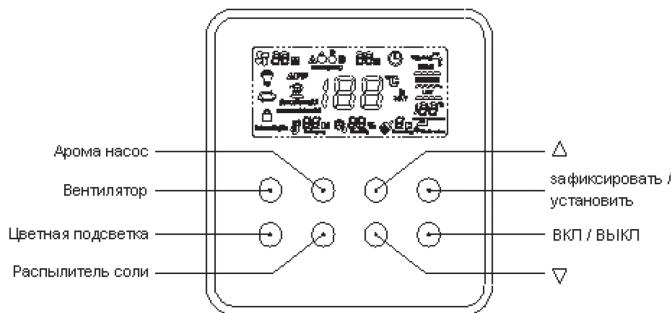


Рисунок 17. Дисплей панели управления

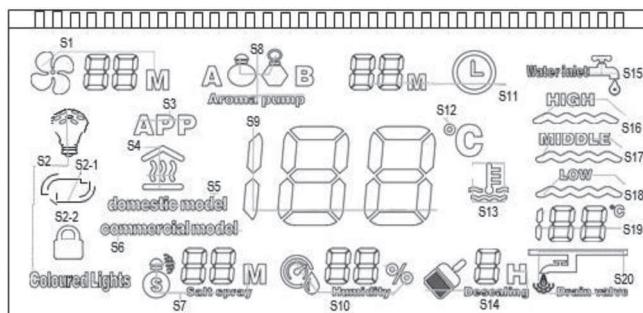

- S1 Вытяжной вентилятор
- S2 Цветное освещение
- S2-1 Автоматическая смена цветов
- S2-2 Закрепить цвет
- S3 APP приложение
- S4 Нагревание воды
- S5 «Домашний режим»
- S6 «Коммерческий режим»
- S7 Распылитель соли
- S8 Арома-насос
- S9 Температура

- S10 Влажность
- S11 Время работы
- S12 Градусы Цельсия
- S13 Поддержание температуры
- S14 Удаление накипи
- S15 Клапан подачи воды
- S16 Высокий уровень
- S17 Средний уровень воды
- S18 Низкий уровень воды
- S19 Температура воды в баке
- S20 Дренажный клапан

3.2. Функционирование панели управления

Каждое первое прикосновение активирует сенсорную панель.



Установка времени работы парогенератора: 1~60 минут. Рабочее время по умолчанию составляет 5 минут.

S2 Цветное освещение: кнопка Вкл / Выкл

Автоматическая смена цветов (S2-1): 

затем «автоматическую смену цветов», в течение 5 секунд программа вернется на домашнюю страницу.

S3 APPSteamtec Sauna в AppStore

Подключите WiFi модуль к коробке блока управления. Подключите ваш iPhone и WiFi модуль парогенератора к одной беспроводной сети. Скачайте приложение "Steamtec Sauna" и откройте его в своем iPhone. Теперь вы можете управлять парогенератором с помощью вашего смартфона. Более подробную информациюсмотрите в руководстве приложения «Steamtec Sauna».



После установки соединения iPhone с парогенератором, на экране пульта управления появится «App».

S4 Нагревание:


Индикация S4: парогенератор нагревается.

S5 Программа «домашний режим»:

Индикация S5: парогенератор при работе в программе «домашний режим» (для перехода в «комерческий режим» выключите общий источник питания парогенератора, затем включите кнопку).

S6 Программа «коммерческий режим»:

Индикация S6: парогенератор в режиме «коммерческая модель» (для перехода в режим «бытовая модель» выключите общий источник питания парогенератора, затем выключите кнопку).

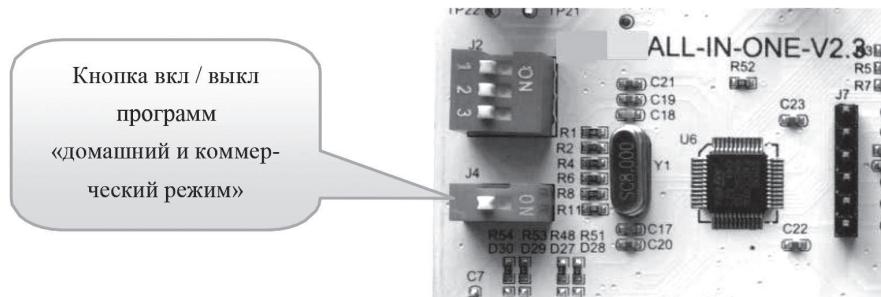**S7 Распылитель соли:**

Индикация S7: распылитель морского воздуха включен. Время работы 1~60 минут или неограниченное время «CH» (нон-стоп). Рабочее время по умолчанию составляет 30 минут.

S8 Арома-насос:

Индикация S8: арома-насос включен. Две арома-помпы (A/B) работают на 2 типах арома-масел. Выберите вид масла A/B кнопкой .

Рабочее время арома-помпы по умолчанию 5 секунд, затем время ожидание составит 5 минут. Рабочее время не регулируется. Если вы предпочитаете более насыщенный аромат, повторите это действие до момента достижения необходимой концентрации аромата в парной.

S9 Температура:

Индикация S9 показывает значение температуры в парной.

Установите температуру с помощью .

Если температура в помещение ниже 6 °C, на экране отобразится «-L». Если температура в помещение выше 60°C, на экране отобразится «-H». При индикации «-L» или «-H» парогенератор не запустится.

S10 Влажность:

Значение датчика влажности по умолчанию 60 %.

Установите уровень в рамках 60~99 % клавишей .

Если ваш парогенератор имеет датчик влажности, он остановится, когда достигнет установленного уровня влажности. (Внимание: датчик влажности не входит в стандартную комплектацию.) Работа парогенератора без датчика влажности зависит от датчика температуры. Если уровень влажности на 6 % меньше, чем в настройках, парогенератор снова начнет нагреваться. Если необходимости в датчике влажности нет, выньте его из блока мощности пульта. Затем перезагрузите пульт управления.

S11 Время работы:

Индикация S11: времена работы парогенератора в минутах. Время работы по умолчанию составляет 45 минут. Время работы 1~60 минут и "СН" (нон-стоп).

S12 Градусы Цельсия:

Индикация S12 показывает уровень температуры в градусах Цельсия.

S13 Функция поддержания температуры:

Индикация S13: если температура в помещение достигает уровня на 2°C выше, чем было установлено, нагревательные элементы перестают работать, парогенератор входит в режим поддержания температуры.

S14 Удаление накипи:

Индикация S14: при отключении парогенератора, он входит в режим «удаления накипи». Время удаления накипи занимает от 0 до 8 часов. "0" означает автоматический слив незамедлительно, "1~3" часа время ожидания, затем промывание, без декальцинации, "4~8" часов декальцинация, парогенератор автоматически закачивает кислоту для замачивания и удаления накипи. Например, если установить 6 часов, ТЭНЫ будут замачиваться в кислоте в течение 6 часов. Затем очищающий состав сливаются, бак с ТЭНами промывается, парогенератор автоматически отключается.

S15 Клапан подачи воды:

Индикация S15: показывает, что происходит процесс залива воды в парогенератор.

S16 Высокий уровень воды:

Индикация S16: показывает, что превышен уровень воды в баке.

S17 Средний уровень воды:

Индикация S17: показывает, что уровень воды в баке равен среднему.

S18 Низкий уровень воды:

Индикация S18: показывает, что в баке низкий уровень воды.

S19 Температура воды в баке:


Индикация S19: показывает температуру воды в баке. Если температура превышает 115 °C, парогенератор переходит в режим «защиты», на пульте высветится «ОН», парогенератор прекращает нагрев. После того как температура понизится до 100°C, парогенератор снова зарабатывает (если «ОН» надпись не исчезает, обратитесь к дилеру за оказанием сервисного обслуживания).

S20 Дренажный клапан:

Индикация S20: показывает рабочее состояние дренажного клапана. Если экран показывает "ON", это означает, что в настоящее время происходит слив воды.

Режим «Коммерческая модель»:

Режим «Коммерческая модель» парогенератора разработан специально для спа и сауна центров. В таком режиме бак для воды постоянно держит температуру на уровне 80 °C. Как только клиент входит в парную, нужно нажать отдельно установленную кнопку «быстрого пара», пар поступит через 10 секунд. Время работы по умолчанию в таком режиме составляет 30 минут. Затем парогенератор переходит в режим «сохранение тепла».

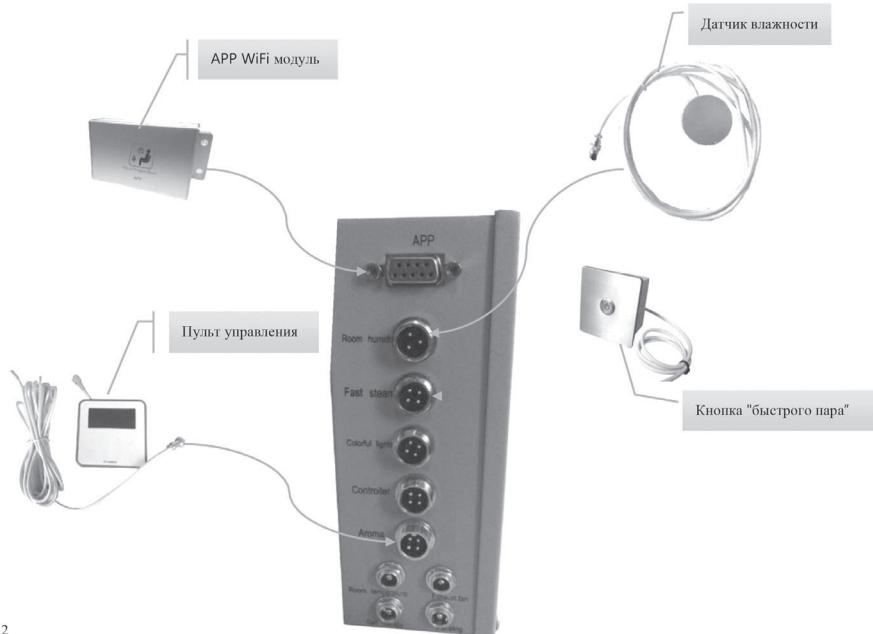

3.3. Автоматические функции

Авто заполнение: впускной клапан открывается автоматически после запуска системы парогенератора, происходит наполнение бака до момента, пока уровень воды не достигнет максимального. Если спустя 10 минут уровень воды по-прежнему ниже минимального, это указывает на неполадки системы водоснабжения, поэтому все нагревательные элементы перестанут работать, а экран отобразит “”.

Авто нагревание: парогенератор сравнит температуру парной с установленной температурой, а затем решит, сколько оставить работающих нагревательных элементов.

Авто подлив воды: если уровень воды в процессе эксплуатации достиг уровня ниже требуемого, будет включена функция авто подлив воды, для этого откроется впускной клапан. После того, как уровень воды достигнет необходимого, функция автоматически отключится. Если уровень воды останется ниже требуемого в течение 3 минут после активации функции, это указывает на неполадки системы водоснабжения, поэтому все нагревательные элементы перестают работать, а экран отобразит “”.

Авто слив: когда время работы парогенератора вышло, либо нажата кнопка **ВКЛ/ВЫКЛ**, система начнет авто-слив воды, а дисплей пульта покажет “”. Это означает, что дренажный клапан начнет выпуск воды. Через некоторое время система вновь откроет впускной клапан для заполнения водой, чтобы вымыть и охладить внутренний бак и ТЭНЫ. Весь процесс займет несколько минут, после осушения парогенератора система отключится самостоятельно.

Глава 4. Техобслуживание

1. Утечка пара может привести к повреждению оборудования.

Для предотвращения любой опасности, парогенераторы, паровые головки, части и трубные соединения должны регулярно проверяться.

2. Очищайте регулярно электромагнитный клапан, магнитный фильтр очистки и другие детали трубопровода в соответствии с качеством воды и частотой использования парогенератора.

3. Замена нагревательных элементов: Отключите парогенератор, когда он полностью остынет, снимите крышку доступа к элементу. Отключите провода ТЭНов, надлежащих к замене. Выньте нагревательные элементы. Перед установкой новых ТЭНов следует очистить накипь в баке для воды, затем установить резиновые прокладки (воздухоустойчивая прокладка должна быть плотно прижата) и установить ТЭНЫ. Перед подключением проводов, убедитесь, что нагревательные элементы подключены правильно.

4. Замена основной платы: Отключите парогенератор, когда он полностью остынет, снимите крышку, отмеченную на схеме 1 цифрой 7. Пометьте три провода, которые соединяют верхнюю часть основной платы с датчиком уровня воды и источником, дренажным клапаном и электро-магнитным клапаном подачи воды в нижней части основной платы. Отключите эти провода и снимите основную плату. Будьте внимательны при установке новой основной платы.

5. Замена вспомогательной платы: Отключите парогенератор, когда он полностью остынет, снимите крышку, отмеченную на схеме 1 цифрой 7. Отключите все провода на дополнительной плате. Пометьте все провода на реле и снимите вспомогательную плату. Будьте внимательны при установке новой платы.

6. Замена электромагнитного клапана: Отключите парогенератор от источника электропитания и водоснабжения. После того как парогенератор остынет, снимите клапан подачи воды, паровую форсунку, дренажный трубопровод. Снимите основную панель парогенератора. Затем снимите мягкие трубы, провода и винты, чтобы извлечь и заменить неисправный клапан.

7. Замена датчика уровня воды: Отключите парогенератор и дайте ему остыть. Запомните расположение синего, красного и белого проводов на клеммах датчика уровня воды. Отключите провода, замените датчик уровня воды, подключите провода в соответствующем порядке (см. рисунок 8-12).

- Отключите парогенератор от электросети перед началом сеанса техобслуживания.
- Проверьте оборудование после техобслуживания.

Глава 5. Диагностика неисправностей

При гарантийном случае обратитесь к поставщику оборудования для оказания сервисного обслуживания. Если случай не признан гарантийным, ремонт оборудования может производиться только квалифицированными специалистами.

Напоминаем, что пульт управления ULTIMATE AIO для парогенератора имеет функцию самодиагностики, а также некоторые общие сбои в работе будут отображаться на экране.

Таблица 3. Показатели самодиагностики

Код	Значение	Диагностика и решение
-L	Температура в помещение ниже 6 °C (согласно датчику температуры)	Проверьте, действительно ли температура в помещение ниже 6 °C. Код исчезнет после повышения температуры. В противном случае проверьте подключение датчика.
-H	Температура в помещение выше 60 °C (согласно датчику)	Проверьте, действительно ли температура в помещение выше 60 °C. Код исчезнет после понижения температуры. В противном случае проверьте подключение датчика.

Процедура диагностики:

- Если генератор без проблем выполняет функцию залива и слива воды, но не нагревается, пожалуйста, проверьте провод соединения между главной и дополнительной платами, реле на дополнительной плате и нагревательные элементы.
- Если из выпускной трубы пара выходит вода, следует очистить или заменить выпускной электромагнитный клапан.
- Если система продолжает нагреваться, даже если текущая температура более чем на 2 °C выше установленного значения, внимательно проверьте реле дополнительной платы либо замените дополнительную плату полностью.
 - Для диагностики и ремонта используйте монтажные схемы и схемы подключения.
 - Перед процедурой ремонта обесточьте оборудование.
 - Если проблему невозможно решить самостоятельно, обратитесь в сервисный центр дилера.

Глава 6. Гарантия и сервис

Ограниченнaя гарантia предоставляетa всем клиентам. Гарантийное обслуживание при любой проблеме качества будет осуществлено в течение 2-х лет с момента оплаты. Замена поврежденных деталей осуществляется по гарантии.

- Гарантia на ТЭНы составляет 6 месяцев с момента установки или 1 год от даты выпуска продукции с завода.
- Компания продавец вправе самостоятельно принять решение о ремонте или замене поврежденной детали.
- Данная гарантia не распространяется на дефекты, неисправности или сбои, вызванные в результате несанкционированного монтажа, технического обслуживания и ремонта; нарушениями режима сети электропитания или иными действиями, которые нарушают инструкцию.
- Гарантia не распространяется на повреждения, полученные в результате несчастных случаев, неправильного использования химических продуктов и иные повреждения, ответственность за которые не выходят в рамки ответственности нашей компании.
- Гарантia не распространяется на продукты без маркировки, а также если этикетка была удалена, изменена, повреждена либо отсутствует.
- Гарантia не распространяется на оборудование, которое было использовано в соленой среде или коррозионных условиях.
- Если гарантийный случай наступил хотя бы по одному из предупреждающих пунктов данной гарантии, такой случай не признается гарантийным.
- Клиент лично оплачивает доставку оборудования до сервисного центра и обратно.
- Все услуги сервисного центра доступны и после бесплатного гарантийного срока, если все расходы покрывается за счет клиента.
- Продавец не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, причиненный оборудованием.



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь»

Место нахождения (адрес юридического лица): 630040, РОССИЯ, Новосибирская Область, Новосибирский район, поселок Озерный, микрорайон Армейский, дом 10/1, адрес (адреса) места осуществления деятельности: 630040, РОССИЯ, Новосибирская Область, Новосибирский район, поселок Озерный, микрорайон Армейский, дом 10/1. основной государственный регистрационный номер: 1175476063850, телефон: 74996382829, адрес электронной почты: info@by-siberia.ru

в лице генерального директора Молчанова Юрия Аркадьевича

заявляет, что Парогенераторы промышленные марка "Steamtec"

изготовитель Shenzhen TOLO Leisure Equipment Co., Limited, место нахождения (адрес юридического лица): КИТАЙ, 4th Floor, Yonghe Road 6, Dahe Village, Liuyue Community, Henggang Town, Longgang, Shenzhen, China, адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: КИТАЙ, 4th Floor, Yonghe Road 6, Dahe Village, Liuyue Community, Henggang Town, Longgang, Shenzhen, China

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8402 20 000 9, Серийный выпуск

соответствует требованиям

TP TC 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", TP TC 020/2011
"Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании

Протокол испытаний № 001/К-26/10/17, 001/L-26/10/17 от 26.10.2017 года, выданный Испытательной лабораторией «Машины и оборудование» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ04), руководство по эксплуатации, перечень стандартов, использованных для подтверждения соответствия продукции требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

схема декларирования: 1д

Дополнительная информация

Условия и срок хранения (годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и на упаковке

Декларация о соответствии включительно действительна с даты регистрации по 25.10.2022 года



Молчанов Юрий Аркадьевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-СН.АД83.В.00021

Дата регистрации декларации о соответствии: 26.10.2017 года

Certificate of Conformity

Certificate Number: B-E170814462

EMC Directive 2014/30/EU



Holder.....: Shenzhen TOLO Leisure Equipment Co., Limited

Address.....: 4th Floor, NO.6 Yonghe Road, Dahe Village, Liuye Community, Henggang Town, Shenzhen, China

Manufacturer.....: Same as holder

Product.....: Steam Generator

Model No.....: TOLO-30,TOLO-40,TOLO-45,TOLO-50,TOLO-60, TOLO-70,TOLO-75,TOLO-80,TOLO-90,TOLO-105, TOLO-120,TOLO-135,TOLO-150,TOLO-160,TOLO-180, TOLO-225,TOLO-240

Technical Data...: 380-415V~50/60Hz,15kW

The submitted products have been tested by us with the following standard(s) and found to be in compliance with the listed European Directives.

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011;
EN 61000-3-2:2014;
EN 61000-3-3:2013;
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

The test results apply only to the particular sample tested and to the specific tests carried out. Technical Report and documentation are at the Holder's disposal.

This certificate applies specifically to the sample investigated in our test reference number only. The CE markings as shown below can be affixed on the product after preparation of necessary technical documentation. Other relevant Directives have to be observed.



Certification Manager
Date: Sep. 06, 2017



Company No.07113834



0 7 5 8 2 8 1 8

Beide (UK) Product Service Limited

U.K.: Flat 107, 25 Indescon Square, London, United Kingdom

China: 6F, Bldg E, Hourui 3rd Ind Zone, Xixiang, Bao'an Dist, Shenzhen, China

[Http://www.szbeide.com](http://www.szbeide.com) E-mail: admin@szbeide.com

Для заметок